



SGH-B500

Uputstvo za upotrebu


- U zavisnosti od instaliranog softvera odnosno provajdera ili zemlje, neki od opisa u ovom uputstvu možda neće u potpunosti odgovarati vašem telefonu.
- U zavisnosti od zemlje, telefon i priključci mogu izgledati drugačije u odnosu na ilustracije u ovom uputstvu.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17028A
Serbian. 12/2007. Rev.1.0


Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.

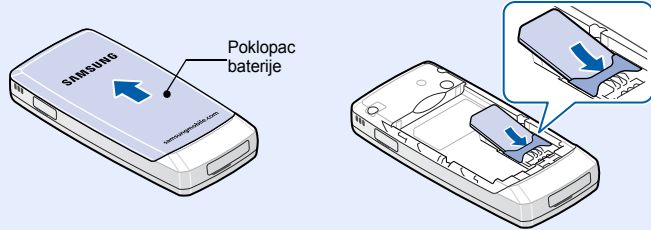


Napomena: Bez SIM kartice možete da slušate FM radio i pristupate meniju **Podešavanja**.

2. Postavite bateriju i vratite poklopac.

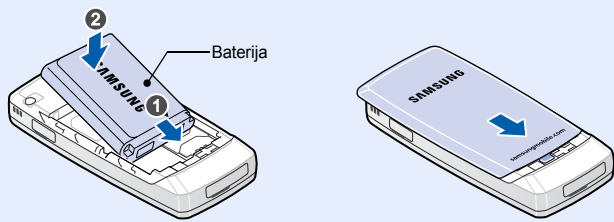


Punjenje baterije

1. Uključite priloženi putni ispravljač.

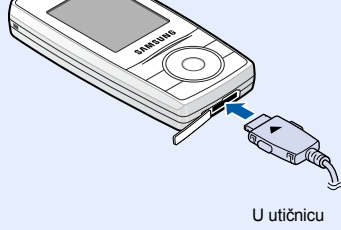

Napomena: Kada uključite putni ispravljač, indikator punjenja se možda neće pojaviti do 5 minuta, ali se baterija pravilno puni.

2. Kada se punjenje završi, isključite ispravljač.

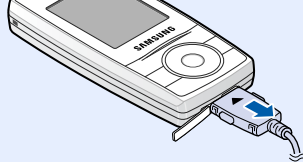

Napomena: Nemojte vaditi baterije iz telefona pre nego što prvo isključite ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

Izgled telefona i osnovne funkcije



Nečujni režim

Pritisnite i držite taster **#** u pasivnom režimu rada da biste onemogućili sve zvuke u telefonu. Da biste ih uključili, ponovo pritisnite i držite ovaj taster.

Server govorne pošte

Pritisnite i držite taster **1** u pasivnom režimu rada da biste pristupili serveru govorne pošte.

Režim Tastatura zaključana


Kada zatvorite telefon, zaključavaju se spoljni tasteri da bi se izbeglo slučajno pritiskanje tastera. Da biste otključali tastaturu, pritisnite softverski taster **Otključaj**, a zatim softverski taster **OK**.

SOS režim

Pritisnite **C** četiri puta kada je tastatura zaključana da biste poslali SOS poruku na unapred podešene brojeve telefona. Kada pošaljete SOS poruku, telefon će preći u SOS režim i primaće pozive samo od registrovanih primalaca. Po prijemu poziva od primalaca SOS poruke, telefon će automatski odgovoriti na poziv. Pritisnite **☎** da biste izašli iz SOS režima.

Ekran

Vaš telefon je u pasivnom režimu rada kada ne obavljate pozive ili koristite meni. Morate biti u pasivnom režimu rada da biste mogli da pozovete neki broj telefona.

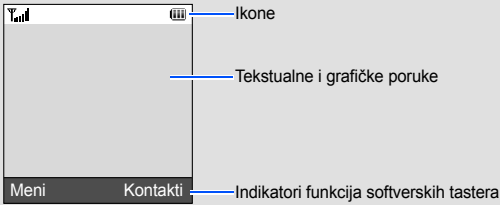


Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Jačina signala		Nova poruka
	GPRS (2.5G) mreža		Nova govorna poruka
	Povezivanje na GPRS (2.5G) mrežu		Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Prenos podataka u GPRS (2.5G) mreži		Podešavanje alarma
	Poziv u toku		FM radio je uključen
	Izvan dometa mreže ili je uključen oflajn režim		Nečujni režim (vibracija)
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom		Nečujni režim (isključen ton)
	Sinhronizacija sa PC računarom		Zvono za dolazni poziv je podešeno tako da vibrira
	Preusmeravanje poziva je aktivno		Režim šapata tokom poziva
	Kućna zona		Režim isključenog tona tokom poziva
	Zona „Kancelarija“		Nivo istrošenosti baterije
	Mreža za roming		

Korišćenje menija

U pasivnom načinu rada, pritisnite softverski taster **Meni** da biste ušli u glavni meni.

Natpisi u donjem uglu ekrana pokazuju trenutne funkcije softverskog tastera. Pritisnite levi softverski taster (**☎**) ili desni softverski taster (**☎**) da biste obavili označenu funkciju.

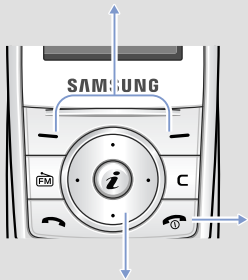

Pritisnite ovaj taster da biste izašli iz menija bez promena njegovih podešavanja.

Koristite tastere za upravljanje kao prečice za pristup omiljenim menijima. **Gore** je podešen kao prečica za režim rada „Moj meni“.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
3. Izaberite taster.
4. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

Da biste izabrali ili izmenili meni ili funkciju:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Pritisnite tastere za upravljanje da biste došli do željenog menija, a zatim pritisnite softverski taster **Izaberi** ili **☎**.
3. Ako meni sadrži podmenije, pronađite onaj koji želite tako što ćete pritiskati tastere za upravljanje. Pritisnite softverski taster **Izaberi** ili **☎** da biste ušli u podmeni.

Ako izabrani meni sadrži dodatne podmenije, ponovite ovaj korak.
4. Pritisnite tastere za upravljanje da biste pronašli željeno podešavanje.
5. Pritisnite softverski taster **Izaberi** ili **☎** da biste potvrdili željeno podešavanje.

Numeričke prečice

Možete brzo da pristupite željenom meniju pomoću brojeva koji predstavljaju prečice do njih. Numerička prečica je prikazana ispred imena menija u režimu rada „Meni“.

Uključivanje i isključivanje telefona

1. Pritisnite i držite taster **☎** duže od jedne sekunde da biste uključili telefon.
2. Da biste isključili telefon, pritisnite i držite taster **☎** više od dve sekunde.

Promena jezika koji se koristi na ekranu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Jezik**.
3. Izaberite jezik.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada, unesite pozivni broj i broj telefona, a zatim pritisnite **☎**.
2. Pritisnite **☎** da biste prekinuli poziv.

Prihvatanje poziva

1. Kada telefon zvoni, pritisnite softverski taster **Prihvati** ili **☎** da biste odgovorili na poziv.
Da biste odbacili poziv, pritisnite softverski taster **Odbaci** ili **☎**.
2. Pritisnite **☎** da biste prekinuli poziv.

Mapa menija

1. Dnevnik poziva <ul style="list-style-type: none">1.1 Nedavni kontakti1.2 Propušteni pozivi1.3 Upućeni pozivi1.4 Primljeni pozivi1.5 Obrisi sve1.6 Trajanje poziva1.7 Troškovi poziva*	<ul style="list-style-type: none">3.4 Java svet3.5 Svetsko vreme3.6 Kalkulator3.7 Konvertorernih jedinica3.8 Tajmer3.9 Štoperica3.10 Beleška3.11 SIM application toolkit*	6. Menadžer fajlova <ul style="list-style-type: none">6.1 Slike6.2 Muzika6.3 Zvuci6.4 Ostali fajlovi6.5 Status memorije
2. Imenik <ul style="list-style-type: none">2.1 Lista kontakata2.2 Dodaj novi kontakt2.3 Grupa2.4 Brzo biranje2.5 Moja vizitkarta2.6 Sopstveni broj2.7 Upravljanje2.8 Uslužni broj*	4. Pretraživač <ul style="list-style-type: none">4.1 Kuća4.2 Unesi URL4.3 Obeleživači4.4 Obrisi keš memoriju4.5 Podešavanja pretraživača	7. Kalendar
3. Aplikacije <ul style="list-style-type: none">3.1 Muzički plejer3.2 Snimač govora3.3 Alarm	5. Poruke <ul style="list-style-type: none">5.1 Kreiraj poruku5.2 Moje poruke5.3 Obrasci5.4 Obrisi sve5.5 Podešavanja5.6 SOS poruke5.7 Status memorije	8. FM radio
		9. Podešavanja <ul style="list-style-type: none">9.1 Vreme i datum9.2 Podešavanja telefona9.3 Podešavanja ekrana9.4 Podešavanja zvuka9.5 Podešavanje svetla9.6 Mrežne usluge9.7 Bezbednost9.8 Podešavanja veze9.9 Resetovanje podešavanja

* Dostupno je samo ukoliko to podržava vaša SIM kartica.

Podešavanje jačine tona zvona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja zvuka** → **Dolazni poziv** → **Jačina zvuka**.
3. Pritiskajte **Levo** ili **Desno** da biste podesili jačinu zvuka.
4. Pritisnite softverski taster **Sačuvaj**.

Dok je poziv u toku, pritisnite taster **Gore** ili **Dole** da biste podesili jačinu zvuka slušalice.

Promena tona zvona za pozive

1. U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja zvuka** → **Dolazni poziv** → **Ton zvona**.
3. Izaberite kategoriju tona zvona.
4. Izaberite ton zvona i pritisnite softverski taster **Sačuvaj**.

Ponovno biranje brojeva koji su poslednji birani

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **☎**.
2. Pritisnite **Levo** ili **Desno** da biste izabrali tip poziva.
3. Pritisnite taster **Gore** ili **Dole** da biste došli do željenog broja.
4. Pritisnite **☎** da biste pogledali detalje poziva ili **☎** da biste pozvali broj.

Unošenje teksta

Promena režima unosa teksta

- Pritisnite i držite ***** da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.
- Pritisnite ***** da biste promenili veličinu slova ili da biste se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite i držite **#** da biste se prebacili na režim za unos simbola.

T9 režim

1. Pritisnite bilo koji taster od **2** do **9** da biste započeli unos reči. Za svako slovo treba jednom da pritisnete neki od tastera.

Reč koju unosite pojavljuje se na ekranu. Ona se može menjati dok pritiskate tastere. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili da brišete otkucane znake.

Primer: Da biste u T9 režimu uneli reč „Hello“, pritisnite **4, 3, 5, 5 i 6**.
2. Pritisnite **#** da biste umetnuli razmak i uneli sledeću reč.

ABC režim

Pritiskajte tastere na kojima se nalaze slova koja želite da unesete jednom za prvo slovo, dvaput za drugo itd.

Na primer, pritisnite tri puta taster **2** da biste uneli slovo „C“ i dva puta taster **5** da biste napisali „K“.

Numerički režim

Pritisnite tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.

Režim za unos simbola

Pritiskajte numeričke tastere koji odgovaraju simbolu koji želite, pa pritisnite softverski taster **OK**. Možete da pritisnete **Gore** ili **Dole** da bi vam se prikazalo više simbola.

Saveti za unos teksta

- Pritisnite tastere za upravljanje da biste pomerili kursor.

- Da biste izbrisali jedan po jedan znak, pritisnite **C**. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i držite taster **C**.

- Pritisnite **#** da biste umetnuli razmak između znakova.

- Pritisnite ***** da biste promenili veličinu slova u T9 ili abecednom režimu.

- Pritisnite **1** da biste uneli znake interpunkcije u T9 ili abecednom režimu.

Slanje SMS poruke

- U pasivnom režimu rada pritisnite softverski taster **Meni**.
- Izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Tekstualna poruka**.
- Unesite tekst poruke.

Funkcija	Opis	Izaberite
Početna strana	Povežite telefon na mrežu i učitajte početnu stranicu provajdera mobilnog Interneta.	Meni > Pretraživač > Kuća
Unos URL adrese	Unesite URL adresu da biste brzo pristupili Web stranama.	Meni > Pretraživač > Unesi URL
Obeleživači	Sačuvajte URL adrese da biste brže pristupali Web stranama.	Meni > Pretraživač > Obeleživači
Brisanje keš memorije	Obrišite keš memoriju, privremenu memorijsku lokaciju u kojoj se čuvaju Web strane kojima je poslednji put pristupano.	Meni > Pretraživač > Obriši keš memoriju
Podešavanja pretraživača	Izaberite profil veze koji će biti korišćen za pristupanje mobilnom Internetu.	Meni > Pretraživač > Podešavanja pretraživača
Slanje SMS ili MMS poruka	Napišite i pošaljite poruke drugim mobilnim telefonima.	Meni > Poruke > Kreiraj poruku > Tekstualna poruka ili Multimedijalna poruka
Pristupanje SMS ili MMS porukama	Pristupite porukama koje ste primili, poslali ili koje niste uspeali da pošaljete.	Meni > Poruke > Moje poruke
Obrasci poruka	Podesite obrasce najčešće korišćenih poruka.	Meni > Poruke > Obrasci
Brisanje poruka	Obrišite poruke iz svih sandučića za poštu ili sve poruke odjednom.	Meni > Poruke > Obriši sve

Važne mere bezbednosti

Pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja bežičnog telefona. Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Bezbednost na putu pre svega

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje prilikom dosipanja goriva

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata

Bolnice i zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje.

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Nemojte kvasiti telefon.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prisonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

- Pritisnite softverski taster **Opcije** i dodajte stavke pomoću sledećih opcija:

- Dodaj sliku:** dodaje slike.

- Dodaj animaciju:** dodaje emotikone ili animacije.

- Dodaj melodiju:** dodaje zvuk.

- Priloži:** dodaje kontakt, stavku kalendara, belešku ili obavezu.

- Pritisnite softverski taster **Opcije** pa izaberite **Samo pošalji** ili **Sačuvaj i pošalji**.

- Unesite broj primaoca.

- Pritisnite **(f)** da biste poslali poruku.


Kratko uputstvo za funkcije

U ovom odeljku su data kratka objašnjenja funkcija vašeg telefona.

Funkcija	Opis	Izaberite
Prikaz poslednjih poziva	Prikažite poslednje brojeve telefona koje ste pozivali, sa kojih ste pozivani ili pozive koje ste propustili.	Meni > Dnevnik poziva > Nedavni kontakti, Propušteni pozivi, Upućeni pozivi ili Primljeni pozivi
Brisanje poslednjih poziva	Obrišite liste poziva za svaki od tipova poziva ili sve liste odjednom.	Meni > Dnevnik poziva > Obriši sve
Prikaz vremena poziva	Prikažite trajanje poziva koje ste uputili ili primili. Takođe možete da poništite brojač.	Meni > Dnevnik poziva > Trajanje poziva

Funkcija	Opis	Izaberite
Opcije poruka	Podesite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.	Meni > Poruke > Podešavanja
SOS poruka	Aktivirajte funkciju SOS poruke. Unesite primaoca i izaberite način ponavljanja.	Meni > Poruke > SOS poruke
Status memorije za poruke	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.	Meni > Poruke > Status memorije
Slike, Video zapisi, Muzika, Zvuci, Ostali fajlovi	Pristupite fajlovima medija i drugim fajlovima sačuvanim u memoriji telefona.	Meni > Menadžer fajlova > Slike, Muzika, Zvuci, Ostali fajlovi
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.	Meni > Menadžer fajlova > Status memorije
Kalendar	Vodite evidenciju o dnevnom ili mesečnom rasporedu.	Meni > Kalendar
FM radio	Slušajte muziku ili vesti preko FM radija u vašem telefonu. Najpre morate da povežete svoj telefon sa slušalicama, koje služe kao radio antena.	Meni > FM radio
Vreme i datum	Ručno podesite trenutno vreme i datum.	Meni > Podešavanja > Vreme i datum
Podešavanja telefona	Prilagodite različita podešavanja za sistem vašeg telefona.	Meni > Podešavanja > Podešavanja telefona

Pozivi u hitnim slučajevima

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite taster . Nemojte prekidati poziv sve dok vam to ne bude odobreno.


Deca i telefon

Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

Priključci i baterije

Koristite samo baterije i priključke propisane od strane Samsunga, kao što su slušalice i PC kablovi za prenos podataka. Korišćenje neovlašćenih priključaka može oštetiti vaš telefon i može biti opasno.

UPOZORENJE	Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa. Istrošene baterije odlažite prema instrukcijama.
-------------------	---

	Ako je zvuk veoma jak, duže korišćenje slušalica može vam oštetiti sluh.
---	--

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravlja vaš telefon.

Funkcija	Opis	Izaberite
Prikaz troškova poziva	Prikažite cenu vaših poziva.	Meni > Dnevnik poziva > Troškovi poziva
Pronalaženje kontakta	Pronađite kontakte u telefonskom imeniku.	Meni > Imenik > Lista kontakata
Dodavanje novog kontakta	Dodajte novi kontakt u telefonski imenik.	Meni > Imenik > Dodaj novi kontakt
Promena informacija o grupi za pozivanje	Izaberite melodiju zvona za dolazne pozive i poruke od članova grupe. Takođe možete da promenite ime grupe.	Meni > Imenik > Grupa
Brzo biranje	Dodelite brojeve za brzo biranje za brojeve koje najčešće pozivate.	Meni > Imenik > Brzo biranje
Moja vizitkarta	Napravite vizitkartu i pošaljite je drugim osobama.	Meni > Imenik > Moja vizitkarta
Provera sopstvenih brojeva telefona	Proverite svoje brojeve telefona ili im dodelite imena.	Meni > Imenik > Sopstveni broj
Upravljanje kontaktima	Kopirajte sve kontakte sa SIM kartice u memoriju telefona ili izbrišite sve kontakte iz telefonskog imenika. Možete da proverite i informacije o memoriji za kontakte iz imenika.	Meni > Imenik > Upravljanje
SDN(Service Dialling Numbers, Uslužni brojevi telefona)	Pristupite listi uslužnih brojeva koje je dodelio vaš provajder.	Meni > Imenik > Uslužni broj

Funkcija	Opis	Izaberite
Podešavanja ekrana	Promenite podešavanja ekrana.	Meni > Podešavanja > Podešavanja ekrana
Podešavanja zvuka	Promenite podešavanja za različite zvuke.	Meni > Podešavanja > Podešavanja zvuka
Podešavanje osvetljenja	Promenite podešavanja za pozadinsko svetlo i svetlo tastature.	Meni > Podešavanja > Podešavanje svetla
Mrežne usluge	Pristupite mrežnim uslugama koje nudi vaš provajder.	Meni > Podešavanja > Mrežne usluge
Provera PIN koda	Aktivirajte svoj PIN kod da biste zaštitili SIM karticu od neovlašćene upotrebe.	Meni > Podešavanja > Bezbednost > Provera PIN koda
Promena PIN koda	Promenite PIN kod.	Meni > Podešavanja > Bezbednost > Promena PIN koda
Zaključavanje telefona	Aktivirajte šifru telefona da biste zaštitili telefon od neovlašćene upotrebe.	Meni > Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje telefona
Promena šifre	Promenite šifru telefona.	Meni > Podešavanja > Bezbednost > Promena šifre
Zaključavanje privatnosti	Zaključajte pristup porukama, fajlovima ili svim funkcijama menija u telefonu, izuzev funkcija poziva.	Meni > Podešavanja > Bezbednost > Privatnost

SAR informacije

Vaš bežični telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije (EU). Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivo radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice se zasnivaju na bezbednosnim standardima koje su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija.

Ovi standardi uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za bežične telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije). SAR granična vrednost koju je propisao Savet Evropske Unije iznosi 2,0 W/kg. Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona je 0,637 W/kg.

Funkcija	Opis	Izaberite
Muzički plejer	Slušajte muziku.	Meni > Aplikacije > Muzički plejer
Govorna beleška	Snimate govorne beleške i preslušajte ih.	Meni > Aplikacije > Snimač govora
Alarm	Podesite alarm tako da zvoni u određeno vreme.	Meni > Aplikacije > Alarm
Java aplikacije	Pristupite integrisanim Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.	Meni > Aplikacije > Java svet
Svetsko vreme	Podesite svoju lokalnu vremensku zonu i utvrdite trenutno vreme na nekom drugom mestu u svetu.	Meni > Aplikacije > Svetsko vreme
Kalkulator	Obavite osnovne računске operacije.	Meni > Aplikacije > Kalkulator
Konvertor mernih jedinica	Pretvorite vrednosti, na primer za vrednost valute i temperature.	Meni > Aplikacije > Konvertor mernih jedinica
Tajmer	Podesite period tokom kojeg će telefon vršiti odbrojavanje vremena.	Meni > Aplikacije > Tajmer
Štoperica	Merite vreme.	Meni > Aplikacije > Štoperica
Beleška	Napravite beleške za važne stvari i organizujte ih.	Meni > Aplikacije > Beleška
Korišćenje SIM servisa	Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Može se desiti da ovaj meni bude ponuđen all drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše SIM kartice.	Meni > Aplikacije > SIM application toolkit

Funkcija	Opis	Izaberite
Zaključavanje SIM kartice	Podesite da telefon radi samo sa trenutnom SIM karticom, kojoj je dodeljena šifra za zaključavanje.	Meni > Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje SIM-a
Režim fiksnog biranja	Podesite da telefon ograniči pozive na određen skup brojeva telefona, ako to podržava vaša SIM kartica.	Meni > Podešavanja > Bezbednost > Režim fiksnog biranja
Promena PIN2 koda	Promenite svoj trenutni PIN2 kod, ako to podržava vaša SIM kartica.	Meni > Podešavanja > Bezbednost > Promena PIN2 koda
Mobilni tražilac	Pratite svoj telefon ako je ukraden ili ste ga izgubili. Kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom SIM karticom, telefon će automatski poslati fabrički podešenu poruku za praćenje vašoj porodici ili prijateljima. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.	Meni > Podešavanja > Bezbednost > Mobilni tražilac
Podešavanja veze	Kreirajte i prilagodite profile koji sadrže podešavanja za povezivanje vašeg telefona sa mrežom.	Meni > Podešavanja > Podešavanja veze
Resetovanje telefona	Podesite telefon na njegova podrazumevana podešavanja.	Meni > Podešavanja > Resetovanje podešavanja



Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi,
Samsung Electronics
izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod
GSM mobilni telefon: SGH-B500

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost EMC	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.
Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
identifikaciona oznaka: 0168

Tehnički dokument se čuva u:
Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.26
(mesto i datum izdavanja)


Yong-Sang Park / S. menadžer
(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.